


ISTRUZIONI MONTAGGIO PIASTRA E REGOLATORE **TUONO R – FACTORY 2006-2010**


1. Individuare il regolatore di tensione situato a dx della moto, a fianco dei radiatori olio, incastonato nel puntale inferiore.

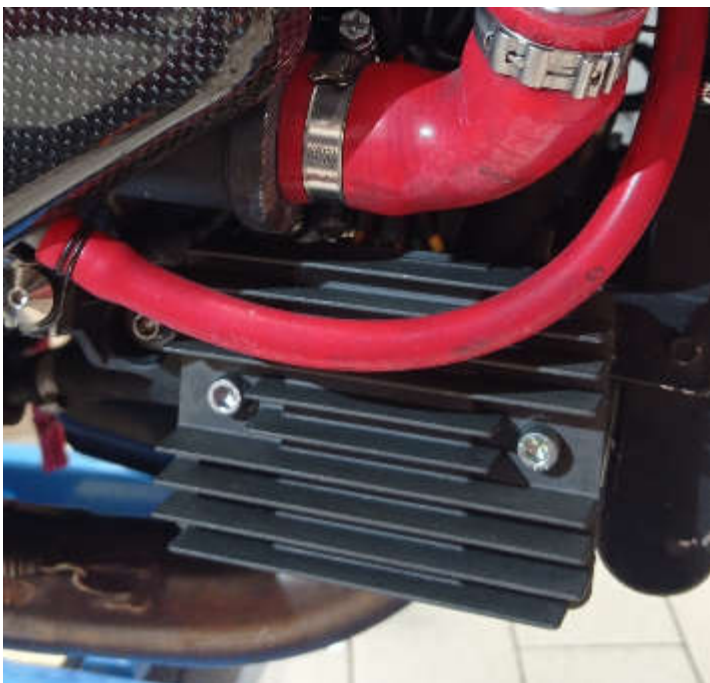

2. Rimuovere il puntale asportando le 4 viti laterali e quella anteriore.
3. Rimuovere le 2 viti di supporto regolatore.




4. Disconnettere i 2 connettori (marrone e bianco) del connettore dall'impianto originale controllando che quelli sulla moto siano in buono stato. Rimuovere il vecchio regolatore.

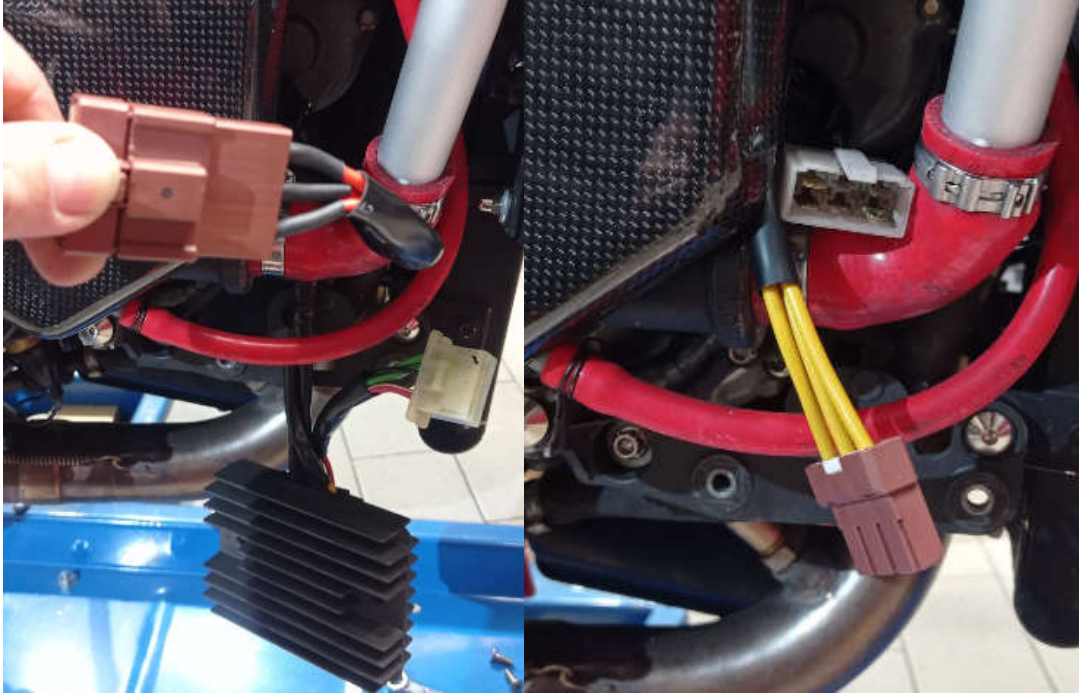

5. Collegare il kit cavi in dotazione ai connettori originali a bordo.



6. Far passare i cavi dietro il supporto inferiore del copri serbatoio del liquido di raffreddamento.

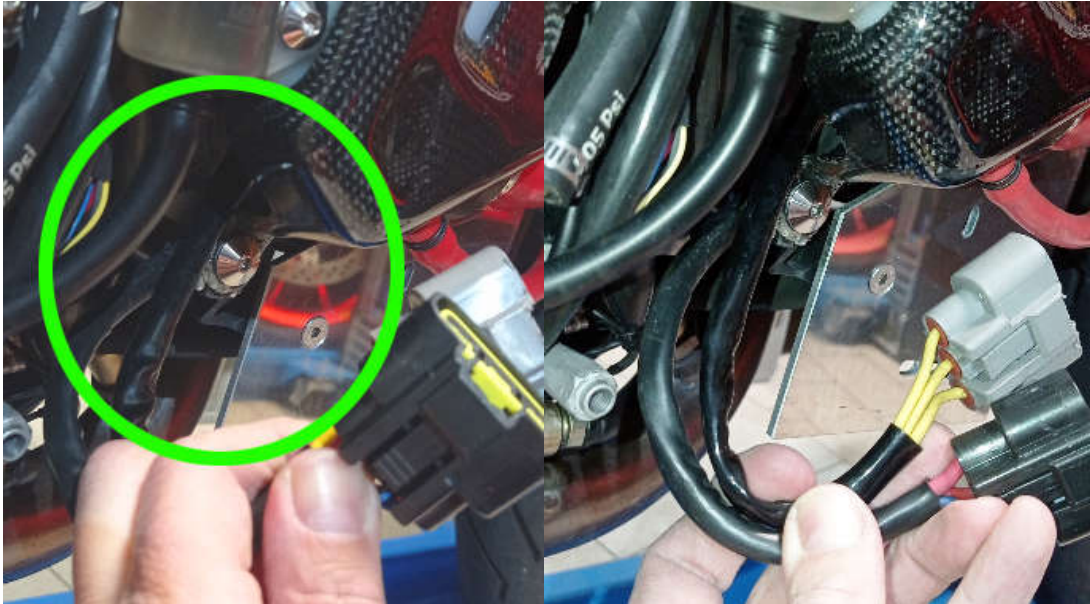

7. Usando le due viti a testa svasata fissare la piastra dove originariamente era montato il regolatore originale.



8. Collegare il regolatore ai cavi prima di fissarlo alla piastra, poi fissarlo alla stessa usando le viti M6 in dotazione sui fori asolati.



9. Rimontare il puntale che dovrebbe calzare perfettamente come con il regolatore originale e non forzare.

